

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата продажи: _____

м.п.

Организация: _____
Подпись продавца: _____

Аппарат проверен, повреждений не имеет.
С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ВНИМАНИЕ!
Гарантийные обязательства недействительны в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией аппарата; несоблюдение санитарных норм.
При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет потребителя.
Неисправный диспенсер в обязательном порядке должен быть освобожден от воды, упакован в заводскую упаковку, не потерявшую товарного вида и с вложенной инструкцией для пользователя.


Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи.

Сервисный центр находится по адресу:

г. Ростов-на-Дону ул. Вавилова 73 А, (863) 246-72-39, 218-26-33, 218-26-34

Водный диспенсер водораздатчик (без нагрева, без охлаждения)

Модель: Aqua Work 36TW, 16LW/HL , 0.7LW, 0.7TW,
0.7LW/B, 0.7TW/B

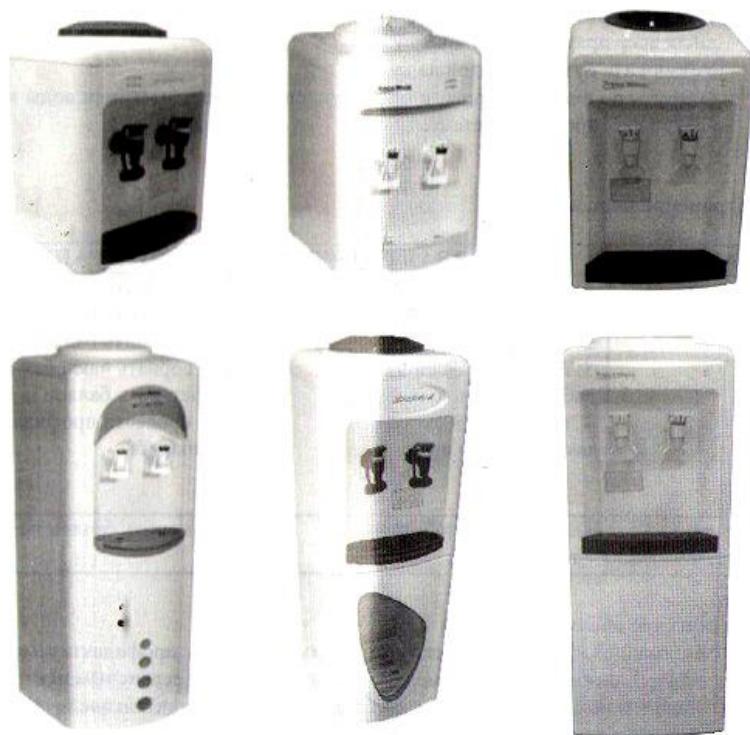

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Правила безопасности

- Используйте аппарат только по назначению, как это указано в настоящей инструкции
- Не ставьте на диспенсер предметы, опасные для здоровья детей
- Перемещая аппарат с одного места на другое, не держитесь за краны. Эта деталь диспенсера легко выходит из строя под воздействием силы

Порядок установки

НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДИСПЕНСЕР ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕНА БУТЫЛЬ

- Установите диспенсер на твердой ровной горизонтальной поверхности. Не устанавливайте диспенсер рядом с источником нагрева, избегайте попадания на диспенсер прямых солнечных лучей.
- Установите бутыль с водой на кулер
- Открыть по очереди краны и проверить свободное протекание воды и отсутствие воздушных пробок в системе

Устранение неполадок

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Вода не течет из кранов	1. краны не успевали набрать воду, после последнего использования 2. пустой баллон 3. горлышко баллона заблокировано наклейкой 4. попадание в систему постороннего предмета	1. немного подождать, пока вода поступит в краны. 2. заменить баллон 3. сорвать наклейку и поставить баллон 4. провести профилактику аппарата
Утечка воды из водораздатчика	Поврежденный баллон, микротрещина	Заменить баллон на новый

Техническое обслуживание

- Внимание! Каждые 3 месяца необходима плановая профилактическая промывка водораздатчика, выполняемая специализированным сервисным центром.
- Если Вы не собираетесь пользоваться диспенсером длительное время необходимо
- Снять бутыль с водой с диспенсера
- Слить оставшуюся воду через сливной кран
- Просушить диспенсер в течении суток