

- Нагрев (heating) или увеличение значения;
- Охлаждение (cooling) или уменьшение значения;
- Меню (setting);

4. Нажмите Setting для входа в меню. Порядок настройки функций будет следующим:

Нагрев -> охлаждение -> настройка часов -> настройка минут -> подтверждение и завершение настроек.

Нажмите один раз для настройки нагрева, два для охлаждения, три раза для установки часов, четыре раза для установки минут. Используйте кнопки «heating\▲» , «cooling\▼» для изменения значений.

Нажмите пятый раз для подтверждения ранее сделанных настроек и выхода из меню.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

При уходе за корпусом используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, ацетон, хлор) и абразивных частиц.

Не мойте диспенсер водой во избежание электрического шока!

Если Вы пользуетесь водой с повышенным содержанием минералов, то в баке горячей воды может образовываться накипь. Удалить ее можно следующим образом:

- . Промывать внутренний бак горячей водой с содовым раствором из расчета 2 таблетки на 2,5 литра воды.
- . Поддон и краны чистить с использованием слабого раствора моющего средства и горячей воды.
- . Регулярно, примерно раз в месяц, следует чистить от пыли решетку конденсатора на задней стороне устройства, используя жесткую щетку.

ВЫВЕДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

- . Выньте вилку шнура питания из розетки.
- . Выключите нагрев.
- . Слейте воду через краны.
- . Слейте остатки воды через дренажные отверстия на задней стороне устройства.

ОСТОРОЖНО! ВЫТЕКАЮЩАЯ СЗАДИ ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧЕЙ!

- . Транспортировать устройство можно только в вертикальном положении.


ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Не течет вода из кранов	- Нет воды в бутылки - Застряла гигиеническая этикетка	- Поставить другую бутылку - Удалить этикетку
Нет нагрева/охлаждения воды	- Чрезмерное потребление горячей воды - Диспенсер не включен в сеть - Слишком мало времени для охлаждения	- Повторить операцию через несколько минут - Включить диспенсер в сеть и включить нагрев воды - Повторить операцию через 45 минут
Питьевая вода плохо течет	- Возможно, засорились трубки подачи воды - Возможно, бутылка для воды пуста	- Почистите трубки и кран - Замените бутылку на полную

АППАРАТЫ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

с компрессорным охлаждением

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

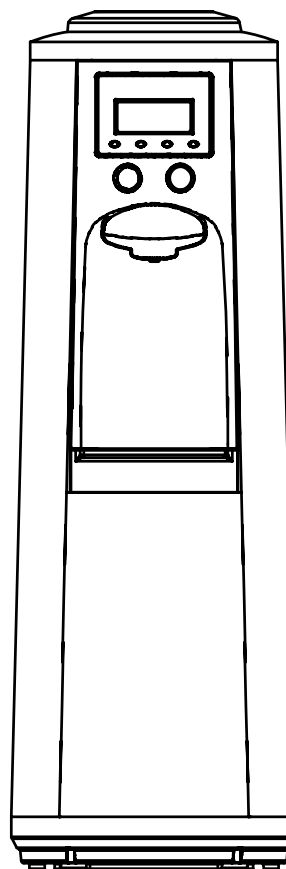

ECO
TRONIC

МОДЕЛЬ:

ECOTRONIC P3-LPM
ECOTRONIC P3-U4L

Модель _____

Гарантия _____

Дата покупки _____


№ аппарата _____

МП _____

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора и его транспортировкой, несоблюдением санитарных норм, проникновения насекомых, мышей внутрь изделия.

При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.


УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

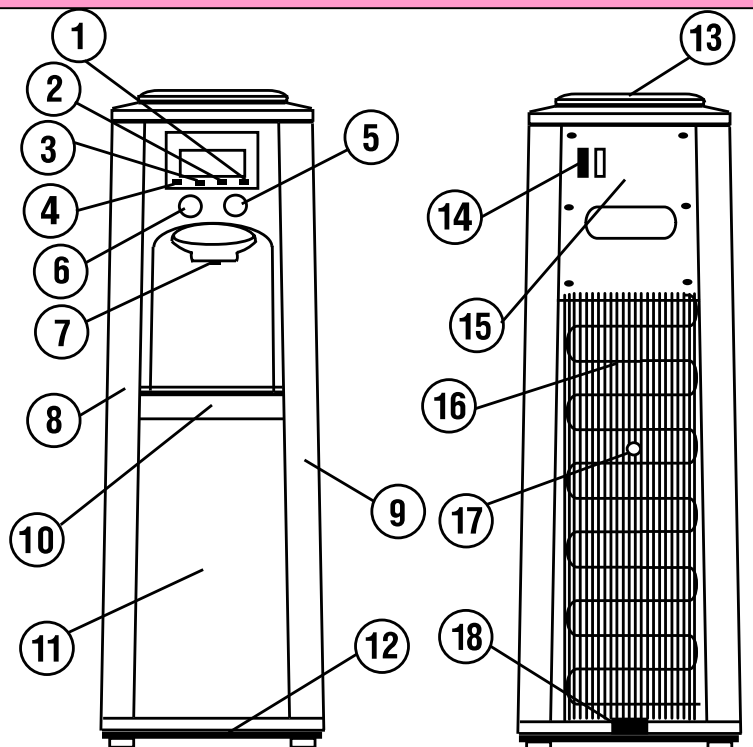

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Кнопка «Setting» - «Меню» | 10. Лоток водоприема |
| 2. Кнопка «Cooling\▼» - «Охлаждение» | 11. Нижняя лицевая панель |
| 3. Кнопка «Heating\▲» - «Нагрев» | 12. Дно |
| 4. Кнопка защиты детей | 13. Гнездо водоприема |
| 5. Кнопка подачи холодной воды | 14. Выключатель нагрева |
| 6. Кнопка подачи горячей воды | 15. Задняя панель |
| 7. Кран подачи воды | 16. Решетка конденсатора |
| 8. Левая боковая панель | 17. Штуцер слива |
| 9. Правая боковая панель | 18. Шнур электропитания |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Модель	P3-LPM
Напряжение/Источник питания	220-240В/ 50-60Гц
Мощность нагрева	525Вт
Мощность охлаждения	85Вт
Охлаждение воды	0-10°C 2л/ч
Нагрев воды	85-95°C 5л/ч
Хладагент	R134a

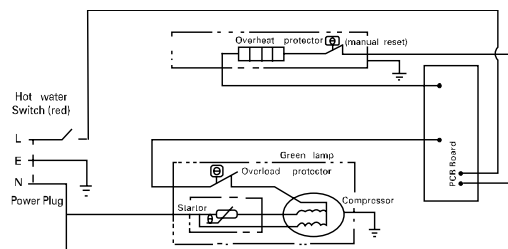

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности при пользовании устройством (далее по тексту- диспенсером) прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке диспенсера проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация диспенсера должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт диспенсера должен производиться специалистом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте диспенсер только по назначению, как это указано в настоящей инструкции.
- Перед тем как снять любую часть диспенсера, а также перед проведением профилактической чистки отключите диспенсер от питающей сети.
- Не включайте диспенсер вместе с другими электронагревательными приборами в одну розетку.
- После отключения аппарата подождите не менее пяти минут, если возникла необходимость подключить его вновь.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

- Установите диспенсер на твердой ровной горизонтальной поверхности.
- Избегайте устанавливать диспенсер рядом с источниками нагрева, такими как электроплита или газовая плита, а также избегайте попадания на диспенсер прямых солнечных лучей.
- Расстояние от задней панели диспенсера до стены должно составлять не менее 15 см
- Обязательно заземлите диспенсер. Если в розетке уже предусмотрено заземление, нет необходимости дополнительно заземлять диспенсер.
- Возьмите бутылку с питьевой водой и снимите с пробки защитную этикетку.
- Переверните бутылку горлышком вниз и установите на ограничитель уровня воды.
- В бутылку начали поступать пузырьки воздуха. Для устранения воздушной пробки в бачке горячей воды нажмите на клавишу подачи горячей воды и дождитесь, пока из крана горячей воды потечет вода.
- Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутылку с водой, диспенсер готов к работе.
- Внимание!** Только готовый к работе диспенсер можно подключать к сети питания. Включение незаполненного водой диспенсера может привести к выходу аппарата из строя.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Поставьте бутылку с водой на диспенсер. Вставьте вилку в розетку.
- Включите красный выключатель на задней стенке диспенсеа. VFD дисплей покажет время 12:00, а также температуру горячей и холодной воды в данный момент.
- Функциональные клавиши слева на право.
 - Кнопка защиты на подачу горячей воды для детей (отключено в данной модификации диспенсера);