

ФУНКЦИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

В этой модели есть функция стерилизации, т.е. обработка бака холодной воды методом прокачивания горячей воды из бака горячей воды в холодный и сохранением горячей воды температурой 65 С в холодном баке в течение 30 минут. Этот метод позволяет убить бактерии, вредные для здоровья.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

1. Нажмите кнопку стерилизации на лицевой панели и держите нажатой 4 сек.
2. Дезинфекция начнется как только загорится лампочка и вы услышите звуковой сигнал. Если повторно нажать кнопку и держать нажатой более 4 сек, функция дезинфекции завершится.
3. Если вы отмените операцию во время санитарной обработки, бак холодной воды наполнится через 5 мин. Затем вы сможете снова использовать аппарат.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОЙ ФУНКЦИЕЙ:

1. Не использовать аппарат до завершения функции дезинфекции.
2. Звуковой эффект сопровождается в течение всего процесса дезинфекции.
3. После окончания функции стерилизации бак холодной воды наполнится через 1 час.
4. Эту функцию рекомендуется включать через каждые 5 дней.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В данной модели есть датчик энергосбережения. Сенсорный датчик реагирует на свет в помещении, где установлен аппарат. Как только станет темно, аппарат автоматически прекратит функции нагрева и охлаждения воды и включится подсветка дисплея. Когда в комнате появится освещение, функция энергосбережения отключится, и аппарат начнет работать в обычном режиме.

На нагрев уходит приблизительно 20 мин, на охлаждение - 60 мин после отключения функции энергосбережения. Когда работает энергосбережение, лампочка ЭКО мерцает, другие световые индикаторы отключаются

ВАЖНО: Не рекомендуется устанавливать аппарат в темном месте, т.к. датчик энергосбережения будет постоянно включен и функции нагрева и охлаждения воды работать не будут!

КАК ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

1. Нажмите на кнопку горячей воды и держите нажатой более 5 сек.
2. Затем включится лампочка энергосбережения и ЭКО сенсор заработает.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Звуковой сигнал включается/выключается следующим образом: удерживая кнопку горячей воды, нажмите кнопку стерилизации. Это действие включит либо выключит звуковой сигнал (рис. 1)

Заблокировать кнопку стерилизации можно так: если нажать на кнопку стерилизации 5 раз подряд, она автоматически заблокируется, это действие сопровождается звуковым сигналом (рис.2). Чтобы разблокировать кнопку, нажмите снова 5 раз подряд на кнопку стерилизации и функция разблокируется. Это действие также завершится звуковым сигналом.


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЯМИ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ

При первом включении:

1. Подключите аппарат к розетке (до подключения необходимо проверить напряжение в сети, оно должно соответствовать рекомендованной мощности для использования аппарата. А также проверить выключатель горячей воды на задней стенке аппарата: до подключения к сети горячая вода должна быть отключена)
2. Откройте кран подачи воды из водопровода к аппарату (если клапан будет закрыт, функция пурификации будет отключена).
3. При подключении аппарата к сети, сработает лампочка стерилизации и Вы услышите звуковой сигнал. После подключения к сети, аппарат можно сразу использовать по назначению.

ФУНКЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Включите выключатель горячей воды, который находится на задней стенке аппарата.
2. Затем включится световой индикатор горячей воды и функция нагрева включится.
3. Через 30 минут вода нагреется до необходимого уровня.
4. После первого подключения к сети, функция нагрева включается через 3 минуты
5. **КАК НАЛИТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ:**
 - после нажатия кнопки блокировки горячей воды, нажмите клавишу подачи горячей воды
 - берегите руки от попадания горячей воды
 - *** Если вы хотите использовать аппарат только для подачи холодной воды, в этом случае необходимо отключить функцию нагрева.

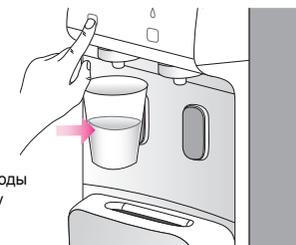

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Эта функция защиты от детей. Для того, чтобы ее использовать:


1. Нажмите на кнопку защиты от детей 5 раз и она автоматически заблокирует подачу горячей воды из крана.
2. Если вы попытаетесь потом набрать в стакан горячую воду, кран будет отключен и вы услышите последовательные звуковые сигналы. Также будет отключен световой индикатор горячей воды.

Как разблокировать кран:

Последовательным нажатием на кнопку защиты от детей 5 раз, функция замка разблокируется и горячая вода снова будет доступна. Внимание! Необходимо слить порядка 20 литров воды до подключения аппарата к сети. Если в дальнейшем после подключения аппарат не будет использоваться длительное время, необходимо слить еще 1-2 литра воды до начала использования

ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

1. Включите выключатель холодной воды, который находится на задней стенке аппарата.
2. Затем включится световой индикатор холодной воды и функция охлаждения включится. Примерно через 1 час работы вода охладится до необходимого уровня.
3. **КАК НАЛИТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ:**
 - нажмите клавишу подачи холодной воды и вы сможете налить холодную воду.

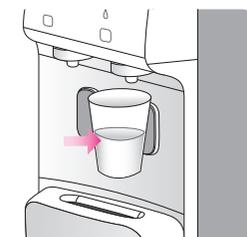

ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Если нажать на кнопку непрерывной подачи холодной воды на лицевой панели аппарата в течение 3 секунд, холодная вода будет непрерывно течь в течение 60 секунд. При повторном нажатии на кнопку непрерывной подачи холодной воды, подача воды остановится.

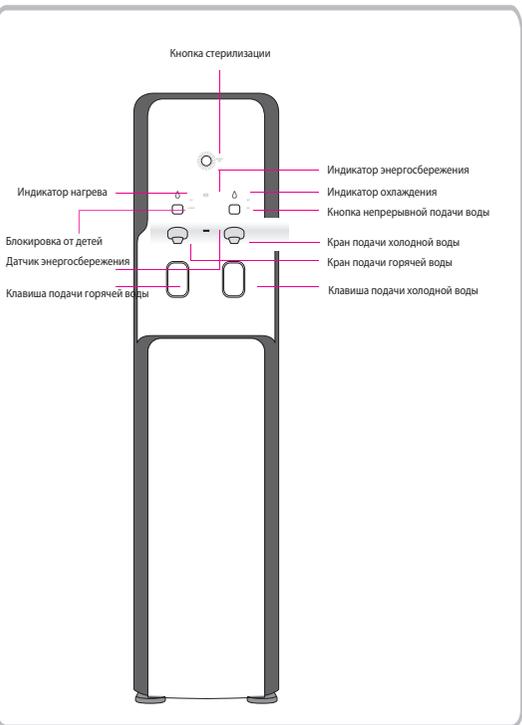


рис.1

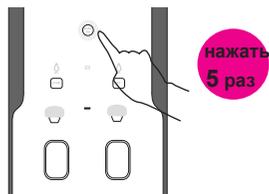


рис.2